ESQUEMA ELÉTRICO

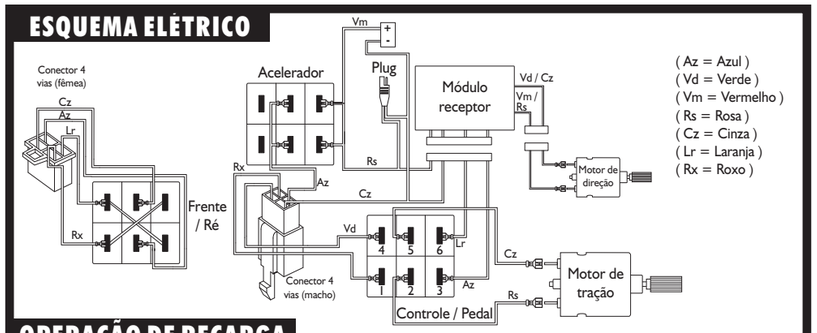

OPERAÇÃO DE RECARGA

ATENÇÃO:

A OPERAÇÃO DE RECARGA SÓ DEVE SER EFETUADA POR UM ADULTO.
SE AO USAR O BRINQUEDO PELA PRIMEIRA VEZ E O MESMO ESTIVER LENTO, RECARREGUE A BATERIA POR 10 A 14 HORAS, CASO A ENERGIA (TENSÃO) DA RESIDÊNCIA NÃO SEJA ESTÁVEL, A BATERIA NÃO ESTARÁ RECEBENDO A CORRENTE DE CARGA ADEQUADA O RESULTADO EFETIVO DISSO É UMA BATERIA SÓ PARCIALMENTE CARREGADA, NO FINAL AS PLACAS FICARÃO AFETADAS, OCASIONANDO REDUÇÃO DA SUA VIDA ÚTIL.

* O CARREGADOR DE BATERIA DEVE SER REGULARMENTE EXAMINADO CONTRA DANOS NOS CABOS, PLUGS, GABINETE E OUTRAS PARTES E TAMBÉM CONTRA QUEDAS. NO CASO DE DANOS, NÃO UTILIZAR ATÉ REPARAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO.

Atenção: O carregador de Bateria encontra-se dentro da tampa do tanque esquerda.

Abra a tampa do tanque do lado direito, desencaixe os PLUGS (A) e (B) e encaixe o PLUG (C) do carregador no PLUG (B) para recarga localizado no chicote da bateria. A seguir ligue o carregador na tomada e o LED vermelho acenderá. Após a recarga, o LED ficará automaticamente verde, indicando o final da carga.

OBSERVAÇÃO: Não puxar pelo fio para desconectar os plugs.

*Os plugs A, B e C nunca devem ser inseridos em tomadas elétricas.

*Os terminais de alimentação não devem ser curto-circuitados.

MANUTENÇÃO

SUBSTITUIÇÃO DO FUSÍVEL

⚠ ATENÇÃO

SOMENTE UTILIZE FUSÍVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC).

OBS: É FORNECIDO FUSÍVEL RESERVA
A– SUPORTE DO FUSÍVEL
B–FUSÍVEL

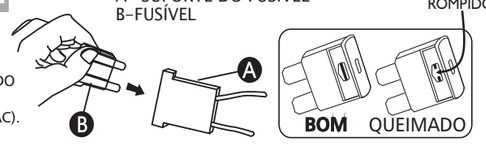

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

A bateria está disposta dentro da tampa do tanque direita, para removê-la basta desparafusa-la, e desconectar os dois terminais, substituí-la e voltar a conectar os terminais nas posições originais.

ATENÇÃO: Não utlilize como fonte de alimentação baterias fora do especificado. (Vide Especificações Técnicas)

A BATERIA DEVE SER MANTIDA NA POSIÇÃO ILUSTRADA. NUNCA DEIXE A TAMPA DO TANQUE DESPARAFUSADA.

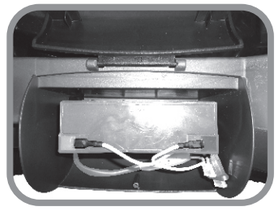

FIO COM TERMINAL ROSA
(No terminal vermelho da Bateria)

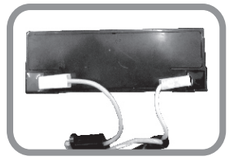

FIO COM TERMINAL CINZA
(No terminal preto da Bateria)

CUIDADO PARA NÃO INVERTER OS TERMINAIS

Os terminais do chicote da Bateria possuem uma trava, para removê-los é preciso pressioná-la para conseguir desconectar.

INFORMAÇÕES ÚTEIS

SE O BRINQUEDO NÃO FUNCIONAR:
1) Verifique o fusível, caso esteja queimado, substitua-o por outro (reserva);
2) Verifique se todos os conectores estão conectados;
3) Verifique se os terminais da bateria estão conectados (embaixo do assento);
4) Certifique-se de que a bateria está carregada.

SE O BRINQUEDO ESTIVER LENTO:
1) A bateria está com pouca carga, deve ser carregada de 10 a 14 horas;
2) Caso o brinquedo não funcione após recarga completa contate o nosso S.A.C.

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Este brinquedo deve ter a supervisão do adulto durante o uso;
- Mantenha peças pequenas e sacos plásticos fora do alcance das crianças;
- Nunca use perto de escadas, subidas e/ou descidas, perto de piscinas ou locais com água;
- Nunca deixe o produto exposto à chuva e/ou sol intenso;
- A criança deve estar calçada para utilizar o produto;
- O produto foi projetado para suportar uma criança de cada vez;
- Este brinquedo deve ser utilizado em superfície plana, nunca use em superfícies com terra, areia água ou pedregulhos;
- Recarregar a bateria toda vez que notar perda de rendimento (VELOCIDADE).
- Nunca use o brinquedo até a bateria descarregar totalmente;
- A criança não deve estar próxima do brinquedo durante sua montagem.
- Não utilize o produto no escuro, pois a criança pode sofrer acidentes, utilize-o somente durante o dia ou em um lugar bem iluminado;
- Não é recomendado utilizar o produto em áreas molhadas;
- Não utilize o produto na chuva;
- É proibido modificar o circuito elétrico ou adicionar outras peças;
- Verificar periodicamente os cabos e as conexões do produto;
- Verificar se o produto está em condições seguras antes de utilizá-lo;
- Não permita que as crianças toque as rodas ou fiquem perto enquanto o produto estiver em movimento;
- Este produto deve ser montado por um adulto, por conter componentes de montagem que antes de montados apresentam perigos como bordas cortantes, pontas agudas ou partes pequenas.
- O brinquedo só deve ser entregue à criança após ter sido montado por um adulto.

ALERTA:
- Nunca deixe a bateria descarregar totalmente; caso isso ocorra aplique uma carga completa de 10 a 14 horas;
- Não colocar frente ou ré sem parar totalmente o brinquedo isso poderá danificar a caixa de redução (mecanismo);
- Não conectar mais do que o número recomendado de fontes de alimentação;

⚠ ATENÇÃO

BATERIAS RECARREGAVEIS
- As baterias devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas (se puderem ser retiradas),
- Só devem ser usadas pilhas e baterias do tipo recomendado ou similar,
- As pilhas e baterias devem ser colocadas respeitando a polaridade,
- As baterias somente devem ser recarregadas sob supervisão de um adulto (se puderem ser retiradas),
- Os terminais de uma pilha ou bateria não devem ser colocados em curto-circuito.

LIMPEZA

- Nunca lave o brinquedo com jato de água ou por imersão, simplesmente use um pano úmido com sabão neutro;
- Não use produtos químicos como Álcool e Solventes.
- Antes de limpar o carregador de bateria, desconecte-o da tomada e da moto, limpe-o com um pano macio e seco.

Quando achar necessário, entre em contato com a nossa Empresa pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor, que estará à disposição para ajudá-lo a obter o melhor rendimento de seu brinquedo

GARANTIA LEGAL

Ao comprador original deste produto é conferida a garantia legal de 90 (noventa) dias prevista nos exatos termos do artigo 26 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, também conhecida como Código de Defesa do Consumidor, prazo esse que será contado a partir da data da compra exposta na Nota Fiscal de venda ao consumidor.

A garantia compreenderá a substituição do produto ou reparo de peças, à escolha da Brinquedos Bandeirante.

I - A garantia será invalidada se:

I.1. o produto for utilizado de maneira irregular ou inadequada às especificações técnicas e às recomendações de uso deste manual;
I.2. o produto tiver sido objeto de: mau uso, maus tratos, descuidos, inclusive quanto ao tipo/local de uso e/ou de armazenagem;
I.3. o produto tiver sido submetido a consertos, sem o expresso conhecimento e consentimento da Brinquedos Bandeirante;
I.4. o produto for utilizado comercialmente ou em uso coletivo;
I.5. o produto tiver sido adquirido de exposição e/ou mostruário, no estado.

II - A garantia não cobre:

II.1. peças e/ou componentes que tenham sido danificados em consequência de acidente de transporte, manuseio, amassamentos, inclusive aqueles resultantes de atos de efeitos e/ou por catástrofes da natureza;
II.2. mau uso, golpes, choques, excesso de peso;
II.3. os acessórios do produto, e/ou danos causados a estes;
II.4. remoção e transporte do produto para consertos;
II.5. atendimento domiciliar.
II.6. montagem do produto por parte da Brinquedos Bandeirante ou de suas assistências técnicas (rede autorizada).

OBSERVAÇÕES

- não será considerado vício e/ou defeito de fabricação o desgaste normal de peças, alterações quanto à pintura;
- o uso deste produto deve ser restrito à faixa etária e/ou à carga máxima indicada(s).
- este produto não foi idealizado e/ou previsto para suportar exploração comercial e uso coletivo;
- Brinquedos Bandeirante não autoriza nenhuma pessoa, física, jurídica ou entidade, a assumir, por conta própria, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia deste produto, além daquelas aqui disciplinadas.
- Brinquedos Bandeirante não autoriza, sob nenhuma hipótese, quaisquer alterações e/ou modificações deste produto.
- Brinquedos Bandeirante se reserva o direito de colocar no mercado produto semelhante e/ou de melhor qualidade, enfim, de alterar as características gerais, técnicas e estéticas deste produto, sem prévio aviso;
- Para assegurar a garantia, apresente a Nota Fiscal de compra ou esta garantia com o carimbo da loja.

PRODUTO:_____REF.:_____

DATA DA COMPRA:_____/_____/_____

Nº DA NOTA FISCAL:_____

CARIMBO DA LOJA

GARANTIA LEGAL

CERTIFICADO DE

Caminhão Brutus - EL 6V

Idade Sugerida: a partir de 2 anos
Peso Máximo Suportado: 25 kg

ESTE MANUAL É PARTE INTEGRANTE DO PRODUTO E CONTÉM SEU CERTIFICADO DE GARANTIA. GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

F.T. 57.098.029

SAC SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
TEL.: 0(xx)11 4674-7244
FAX.: 0(xx)11 4674-7250
Horário de atendimento: Seg à Sex - 8:00 às 17:00 horas
www.brinquedosbandeirante.com.br
(Seção: Fale Conosco)

Brinquedos Bandeirante agradece a sua escolha.
Ao decidir pela nossa marca, você escolheu um produto de alta qualidade, resistência e segurança.
Aproveite ao máximo estes benefícios, lendo cuidadosamente as instruções.
Para futuras consultas, guarde este manual, ele contém seu certificado de garantia.

BANDEIRANTE
Estrada do Bandeirante, 1.401
CEP: 08536-440
Ferraz de Vasconcelos
São Paulo - BRASIL
C.N.P.J. 61.068.557/0005-82
www.brinquedosbandeirante.com.br

ATENÇÃO:
LER AS INSTRUÇÕES ANTES DO USO, SEGUÍ-LAS E MANTÊ-LAS COMO REFERÊNCIA.

RECICLÁVEL

PRODUZIDO NO BRASIL

As cores podem variar

VISTA DO PRODUTO

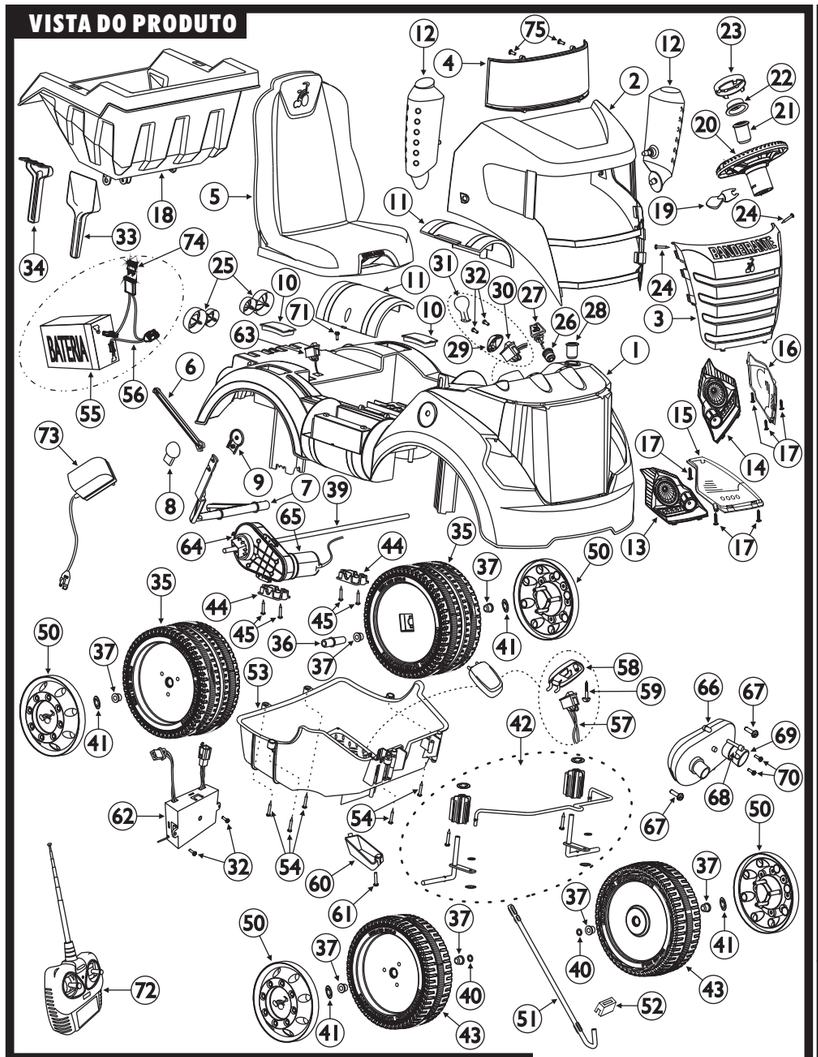

CONHECENDO O PRODUTO

1 - Corpo
2 - Cabine
3 - Grade frontal
4 - Para-brisa
5 - Banco
6 - Haste de acionamento
7 - Alavanca de acionamento
8 - Manopla direita
9 - Manopla esquerda
10 - Tampa da haste
11 - Tampa do tanque
12 - Escapamento
13 - Conjunto óptico direito
14 - Conjunto óptico esquerdo
15 - Capa do farol direito
16 - Capa do farol esquerdo
17 - Parafuso do farol
18 - Caçamba
19 - Trava do volante
20 - Volante
21 - Módulo de som do volante
22 - Tampa do volante
23 - Suporte do volante
24 - Parafuso da grade
25 - Lanterna
26 - Miolo de chave
27 - Chave de partida
28 - Módulo de som do corpo
29 - Caixa de câmbio
30 - Chave/chicote frente/ré
31 - Alavanca de câmbio
32 - Parafuso da caixa de câmbio/receptor
33 - Pá
34 - Rastelo
35 - Roda traseira
36 - Bucha dupla prolongada
37 - Bucha 3/8"
38 - Bucha motriz
39 - Eixo traseiro
40 - Arruela 3/8"
41 - Arruela de retenção
42 - Conjunto do jogo de direção
43 - Roda dianteira
44 - Mancal traseiro
45 - Parafuso do mancal traseiro
46 - Abraçadeira bi-partida
47 - Parafuso da abraçadeira
48 - Porca da abraçadeira
49 - Puxavante
50 - Calota
51 - Varão de direção
52 - Trava do varão
53 - Assoalho
54 - Parafuso do assoalho
55 - Bateria
56 - Chicote da bateria
57 - Chicote do pedal
58 - Pedal
59 - Parafuso do pedal
60 - Tampa da chave do assoalho
61 - Parafuso da tampa do pedal
62 - Receptor
63 - Chave/chicote controle/pedal
64 - Caixa de mecanismo
65 - Motor elétrico
66 - Caixa de mecanismo de direção
67 - Parafuso da caixa de mecanismo de direção
68 - Motor elétrico de direção
69 - Tampa do motor elétrico de direção
70 - Parafuso do motor elétrico de direção
71 - Parafuso da tampa do tanque
72 - Controle remoto
73 - Carregador de bateria
74 - Fusível
75 - Parafuso do para-brisa

NOTA IMPORTANTE: BATERIA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE

Recarga da Bateria:
Efetue a recarga em local ventilado, evitando sempre locais fechados.
Precauções e Cuidados:
A recarga deve ser efetuada sempre por adulto. Não perfure a bateria; o eletrólito ácido não deve entrar em contato com olhos, pele ou roupas.
Medidas de Emergência:
No caso de contato com olhos ou pele, lavar com água em abundância procurando auxílio médico. No caso de inalação, beba grande quantidade de água ou leite, buscando imediatamente atendimento de emergência.
Destinação da Bateria para reciclagem é obrigatória:
Devolva a bateria usada ao revendedor no ato da troca, a devolução a um ponto de venda é obrigatória. Não descarte no lixo, certifique-se de que o ponto de venda está autorizado a receber sua bateria. Todas as informações necessárias podem ser obtidas de forma direta junto ao fabricante através do telefone: (11) 4674-7244 (SAC) Fax: (11) 4674-7250 ou carta à Brinquedos Bandeirante S/A - Estrada do Bandeirante,1401- Vila Yolanda - Ferraz de Vasconcelos - SP - CEP 08536-440 - Caixa Postal 00.094.9

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PESO APROXIMADO DO CAMINHÃO - 14 Kg
AUTONOMIA DA BATERIA - 1,0 - 2,0 horas "NO MÁXIMO"
PARA USO CONTÍNUO EM PISO PLANO
(Nunca use o produto até a bateria descarregar totalmente).
PESO MÁXIMO SUPORTADO - 25 Kg
VELOCIDADE APROXIMADA - 4 Km/h
BATERIA - (1x) 6V. 8 - 12A / h. Selada
TEMPO DE RECARGA - 10 à 14 horas
ACELERADOR - Acionamento via pedal
Distância aproximada para acionamento via controle: - 6 Metros.

FUSÍVEL - 25 A especial
CARREGADOR DE BATERIA - Entrada 127/220V AC
SAÍDA - 7,25V 900 mA
LED VERMELHO ACESO - Carregando
LED VERDE ACESO - Carregado

TROCA DAS BATERIAS

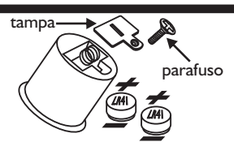

1- Retire o parafuso e a tampa.

2- Retire as baterias usadas e coloque as novas (Lr41), recoloque a tampa e parafuse.

CONTROLE

Para efetuar a troca de baterias, remova a tampa que fica no compartimento traseiro do controle, retire a bateria usada e insira a nova, para finalizar recoloque a tampa.
Obs: Utilize bateria 9V.

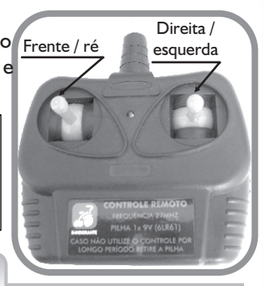
Frente / ré
Direita / esquerda
CONTROLE REMOTO
FREQUÊNCIA 27MHZ
PILHA 1x 9V (6LR61)
CASO NÃO UTILIZE O CONTROLE POR LONGO PERÍODO, RETIRE A PILHA



ATENÇÃO

- As pilhas não devem ser recarregadas;
- Diferentes tipos de pilhas e baterias novas e usadas não devem ser misturadas;
- Só devem ser usadas pilhas e baterias do tipo recomendado ou similar;
- As pilhas e baterias devem ser colocadas respeitando a polaridade;
- As pilhas e baterias descarregadas devem ser retiradas do brinquedo;
- Os terminais de uma pilha ou bateria não devem ser colocados em curto-circuito.

ASSENTO / CAÇAMBA

Para regular a posição do assento, pressione a trava localizada na parte inferior do mesmo (abaixo da escrita "regulagem"), e então coloque na melhor posição para a criança

Para movimentar a caçamba, basta empurrar a alavanca de acionamento para frente ou para trás. Para mantê-la travada a alavanca de acionamento deve ficar toda para frente e deslocada para direita, conforme a Segunda figura.

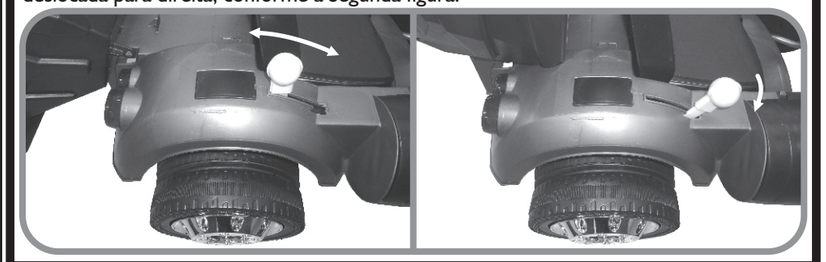

FUNCIONAMENTO

ATENÇÃO: PARA PROTEÇÃO DO CIRCUITO OS PLUGS DOS CHICOTES ENCONTRAM-SE DESCONECTADOS

Para colocar o brinquedo em movimento:

1 - Desparafuse a tampa do tanque
2 - Conecte o plug do chicote principal no chicote da bateria
3 - Verificar que os plugs fiquem bem encaixados
4 - Feche a tampa do tanque e a parafuse

Chave na posição pedal: o acionamento do brinquedo será através do acionamento do pedal e da mudança da posição da alavanca de câmbio (frente/ré). Para maior segurança o adulto poderá interferir para esquerda ou direita através do controle.

Chave na posição controle: o acionamento do brinquedo será através do controle remoto com as funções: frente, ré, esquerda e direita. O movimento da alavanca de câmbio e o acionamento do pedal não interferem no funcionamento quando o brinquedo estiver com a chave na posição controle.

Alavanca para cima, marcha à frente,

Alavanca para baixo, marcha à ré.

Para movimentar em um dos dois sentidos, basta acelerar pressionando o pedal.
Para a parada total do produto, remova o pé do acelerador.

A mudança do sentido de movimento (Alavanca de Câmbio) não deve ocorrer com o brinquedo em movimento